取扱説明書

日立ルームエアコン

RAS-BA2200RX形 RAS-BA2800RX形

室内機 RAS-BA2200RX形/室外機 RAC-BA2200RX形 室内機 RAS-BA2800RX形/室外機 RAC-BA2800RX形







インバーター

冷房・暖房 カラッと除湿タイプ 〈セバレート壁掛形〉



はじめに	2
特長	2

- ●据え付け上の注意事項
- 移設・修理時の注意事項

自動運転をするには ………

使用上の注意事項

	室内機/室外機/リモコン	
リモコンの準備/ マイナスイス	[/] 高帯電空清フィルター・ ナンスティックの取り付け	8


●手	動運転(暖房・カラッと除湿 イオンサプライ空気清潔		10
• t	ラッと除湿運転をするには	****************	O

•	ソングでは小型産業が	9 91010	•
•	涼快運転をするには		I

●エアコングリーン運転でするには
●マイナスイオンを発生させるには
● 風向の調節をするには12
● タイマー予約運転をするには

お手入れ14 15
運転のしくみ16
知っておいていただきたいこと17
上手な使い方18

故障かな?と思ったら
保証とアフターサービス20
据え付けについて2
定期点検22
お客様ご相談窓口/仕様



はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

隐息





[カラッと除湿]

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。 快適おまかせ、快速ランドリー、けつろ抑制、 40%除湿モードが選べます。

[クリーンボディ]

フロントパネルを下に開き、上面グリルを取 り外すことで、すみずみまで楽にお掃除でき ます。

[エアコンクリーン]

エアコン内部を清潔に保つエアコンクリーン機能。エアコン内部のカビやニオイを抑えているもきれいな空気を届けます。

[マイナスイオン]

吹き出す風といっしょにマイナスイオンを放出し、快適な空間を作ります。

[涼快]

夏にワンタッチで温度高め、湿度低めの冷や しすぎない健康空調を行います。 「涼快」ボタンワンタッチでOK。

[リモコン]

手の平にスッキリ納まり扱いやすい新デザイン。 通常は「運転/停止」ボタンひとつで簡単操作。

[イオンサプライ空清]

マイナスイオンのパワーをブラスして空気の汚れをしっかりキャッチします。



必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



据

え

付

け

E

の

注

意

事

頂

このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

・ 改造は絶対に行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

サース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。




設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



除湿水は、確実に排水できるようにする

●電源は、100Vを使用する 100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。



異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはブレーカーを "OFF" にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



ブラグを抜く

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

使

用

上

മ

注

意

事

項

… 安全上のご注意(つづき)

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体語悪化や健康障害の原因になります。



電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリが たまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災 などの原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線やステッブルなどでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や発熱・火災などの原因になります。



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 加工したり、物と物の間にはさんだりしない 電源コードが破損する原因になります。



●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



●電源ブラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 感電や火災などの原因になります。

傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。



安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災などの原因になります。



事富のおそれがあるときは、運転を停止し、電源ブラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)



落雷の程度によっては、故障の原因になります。

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。





エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない



⚠注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。



● 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



● エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 漏電によって、感電の原因になります。



 動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



●掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



8 6

プラグを抜く

●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。



●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない落下や転倒などにより、けがの原因になります。

注

മ

使

用

◆冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になります。

禁止

● 能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

禁止

事

項

● 室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する なお、このエアコンは、室内機内部の熱交換器のみ簡易的な洗浄ができます。その 際には必ず指定された別売の日立ルームエアコン専用エアコン内部洗浄剤をお使い ください。

指定以外の市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。 禁止

● 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。





◆冷媒配管バイプや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。





■ 室内機の清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。





沓部の当称と動き

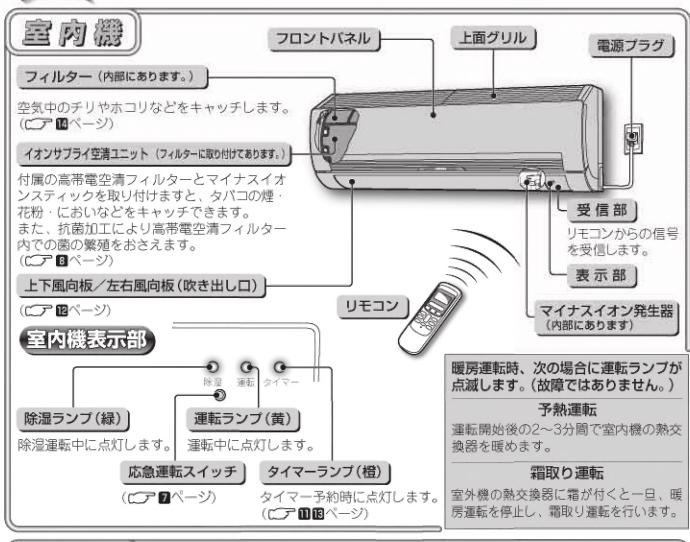


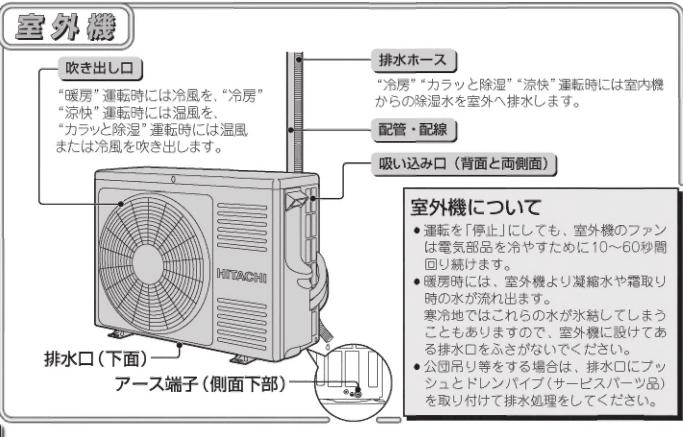


室内機操作部

■ フロントパネルを取り外した状態です。

フロントパネルの開けかたは(ごア 8)ページ、) 取り外しかたはこア個ページ。

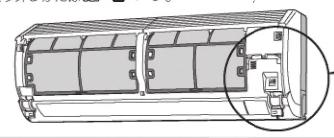

長期間使わないときは、電源スイッチを 「切」にする。なお、室外機から電源を取 っている場合は、必ずプレーカーを切る。

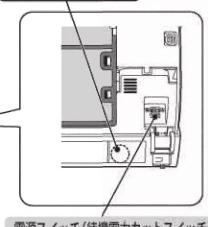

応急運転スイッチ

電源スイッチ(待機電力カットスイッチ)

- ☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 電源スイッチ (室外機より電源を取っている場合はブレーカー)を切ることで、節電効果があります。
- ☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。 応急運転は、前回の運転内容で運転します。(但し、電源を入れた直後は自動運転を行います。)

■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

☆ 図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。

送 信

送信したとき、点灯します。

運 転 / 停 止 ボ タ ン

押すと運転、もう一度押すと停止し ます。

エアコンクリーンボタン

エアコンクリーン運転を開始します。 (ごア配ページ)

-- タイマー合わせ部

切タイマーボタン

切タイマーの時間を選びます。

[入]タイマーボタン]

入タイマーの時間を選びます。

予約/取消ボタン)

タイマー予約の内容を室内機に予約

もう一度押すと、タイマー予約を取 消します。(ピア 18ページ)

自動風向ボタン」

上下風向板をスイングさせたり、お好み の角度に変えます。(ごア 12ページ)

送信部

運転 設定全場 風速 自動涼快 日日 自動 暖房冷房 日日 強寒 除湿空清 時間機関 衛 山野/440。 上述 入州 運転/停止 **全能切**模 切

₩ ENERGY . A

到的 国向 7代以位 Utzy

涼 快 ボ タ ン!

涼快運転を開始します。 ((プロページ)

カラッと除湿ボタン〕

カラッと除湿運転を開始します。 (ピア ロページ)

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。(ごア 面ページ)

室温設定ボタン

室温を設定します。押し続けると早 送りになります。(ごア 10ページ)

風 速 切 換 ボ タ ン 」

風速を選びます。(Cア **10**ページ)

マイナスイオン運転ボタン)

マイナスイオンを発生させます。 (四アロページ)

リセットスイッチ)

電池交換した後や、動作が正常でな いときに押してください。



コンの透り備

リモコンの準備

- ①裏ぶたを開け、乾電池を入れる。 (単4形を2本お使いください。)
- ②裏ぶたを閉める。
- ③リセットスイッチを押す。



ママーりを 押してから、 手前に引く。 付属のねじで柱や壁など に取り付けて使うことも できます。

事前に受信できることを 確かめてから取り付けて ください。



リモコンを操作するとき

操作は、室内機の受信部に向けて。 受信できる距離は、正面で約7m。 里面で

ただし、霊内に電 子点灯形の照明器 具がある場合は 受信距離が短くな

ることがあります リモコンはていねいに扱ってください。 落としたり、水がかかったりすると送信 できなくなる場合があります。

池 LA

- 乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いもの は、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモニター用です。 ・液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- ・乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。・乾電池を誤って使うと 液漏れや破裂の危険があります。・乾電池の注意文をよく読み 次の
- 点に特に注意してご使用ください (1) 乾電池の+(ブラス)。--(マイ ー(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
- (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。 (3)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液漏れしたとき は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。



高帯電空清フィルター、マイナスイオンスティック の取り付けをしてください

リモコンで運転を停止してから行ってください。


フロントバネルを 開ける



フロントパ ネルの両側 を持ち手前 下方向に引 き下げます。


フロントバ ネルを下側 までおろし ます。

フィルターを 取り外す



左右2枚のフィルタ・ を手前に引き出します。

イオンサブライ空清ユニットを 取り外す



イオンサブライ空清ユニット


高帯電空清フィルター を取り付ける

|高帯電空情フィルター 青色:VCC除去用 硬色:船集用

マイナスイオンスティック を取り付ける




イオンサブライ空清ユニットを 取り付ける







フィルターを 取り付ける



- フィルターは動表示の ある方を手前にして取 り付けてください。 フィルターは、左・右) で形状が異なります。
- 高帯電空清フィルター (青色、緑色)は左右ど ちら側につけても効果 は同じです。






フロントパネ ルの上部の左 右2ヵ所が「カ チッ」という 音がするまで 押し付けます。

フロントパネ

上げます。

ルを両手で持 ち、上に持ち

マグネットで 固定されます。



- フロントパネル が、がたついて いるとパネルが
 - 外れ、落下するおそれがあります。
- フロントパネルを下側におろしたとき 無理に力を入れないでください。フロ ントパネルが本体から外れたり、故障 の原因になります。
- ●フィルターを外したまま運転しないで ください。機械にホコリが入り、故障 の原因になります。
- フィルターの取り外し・取り付けの際、 熱交換器のフィンで手などを切らない ように十分ご注意ください。





自動運転でするには

運転開始時の温度によって"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、その室温に見合っ た運転を自動的に行います。(運転のしくみはピアロページ)



- 運転の種類を"自動"に設定する 運搬
- 運転/停止)ボタンを押す
- ピッ"という受信音がして、運転を開始します。

運転/停止)ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えができます。

室温の微調節



ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、1回押すごとに1℃変化します。
- 自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると たと 表示されます。

自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると たと 表示されます。

調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。

風速の切換え

|風速吸 ボタンを押す

"自動"と"微""静"が選べます。






7 運転の種類を選ぶ 運搬機

●暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は"除湿" です。)・涼快・冷房・イオンサプライ空気清浄 (表示は"空清"です。)のいずれかを選べます。

② 風速のセット 騒機

- ●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 (但し、イオンサブライ空気清浄運転のときは) 強・弱・微・静のいずれかを選べます。
- ■風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。

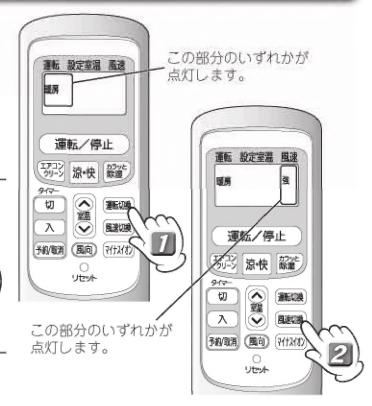

3 室温のセット



◀上がる

◀下がる

■リモコン設定温度範囲

暖房·涼快·冷房	16~32°C
カラッと除湿	10~32°C

室温の表示は、運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。

4

運転/停止 ボタンを押す

"ピッ"という受信音がして、運転を開始します。

停止

運転/停止

ボタンを押す

次回からは (変し) ボタンを押すだけで、上記 7~3 でセットした同じ運転ができます。



この部分が点灯します。



■ 次の条件のご使用がおすすめです。

暖房	カラッと除湿	冷房	涼快
 外気温21℃以下 (24℃を超えるときは、機械保護のため、) 運転しないことがあります。 	● 外気温1℃以上 (室温1℃以下では運転) しません。	● 外気温 22℃以上	● 外気温 25℃以上



就混 書

運転 設定室温 陰速

運転/停止

玩多 家·快 **家**

鋁

(民向)

通动象

重生心教

マイナスイオン

カラッと原温運転でするには

■ 協議がボタンを押すと、4種類の"カラッと除湿"運転が行えます。

(運転のしくみはピア・ロベージ)

縦ボタンを押す

"ビッ"という受信音がして、カラッと除湿運転を開始します。 押すたびに下のように切換わります。



- お好みに応じて、室温の微調節(Cアロページ)と風速の切換え(Cアロページ) ができます。
- 設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1で変化します。 (設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。)

信止

運転/停止 ボタンを押す



運転 設定室温 風速

運転/停止

凉・快、 たかん

(国向) マイナメイオン

予約/取消

野野 でするには

□ 凉快 ボタンを押すと、エアコンが自動的に温度と湿度を設定する 涼快運転を行います。(加湿する機能はありません。)

(運転のしくみはピア16ページ)

源快 ボタンを押す

- "ビッ"という受信音がして、涼快運転を開始します。
- お好みに応じて、室温の微調節(CCア国ページ)と風速の切換え(CCアロページ) ができます。
- 設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 (設定できる範囲は、自動設定した温度に対して高めに3℃、低めに3℃です。)
- 湿度の調節はできません。

停止

運転/停止

ボタンを押す

おやすみ専用の切タイマー運転が行えます。

切がタンを押す

- ポタンを押すたびに1,2,3,7,取消しに設定時間が変わります。 (快速ランドリーモードは3時間、けつろ抑制モードは2時間に設定されてます。)
- "ビッ"という受信音がして、おやすみ運転を開始します。
- ◆快適おまかせモード、40%除湿モード、涼快は就寝に適した"風速"になります。



予約/取消 ボタンを押す





■ シーズン初めや終わりのときに、エアコンクリーン運転を行いますと、室内熱交換器に付着したにおいの 成分を洗い流し、カビの発生を抑えます。(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。) (運転のしくみはピア 個ページ)


停止中に 一部 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに「夘-ン」が点灯し、エアコンクリーン運転を開始します。
- エアコンクリーン運転中は、室内機表示部の「運転」ランプが点灯します。
- 約1時間の運転を行って自動的に停止します。
- タイマー予約中は設定できません。
- エアコンクリーン運転中は、自動的にマイナスイオンが発生します。

運転/停止

ボタンまたは (別3) ボタンを押す







通信 超定整理 周涛

澤転 / 停止

(35% **流快 職**)

BANGE (BLA) (HING

Street

SECR.

■ "マイナスイオン"を設定しておきますと、エアコンが運転されると自動的に マイナスイオンが発生します。(運転のしくみはビア個ページ)

マイナスイオン ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに は が点灯します。
- 停止中はマイナスイオンは発生しません。

取消しもう一度では対がボタンを押す

リモコンの (です) が消灯します。



20 0222 02 20 022

運転 / 停止 元 原根 麗

HEREN (MA) HISTO

AND SERVICE

切り

λ

の調節をするには

■ 上下の風向 ――必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)

自動セット

運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下お好み風向


- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、(風向)ボタンで上下風向板を動かし、 お好みの位置になったら、もう一度(風向)ボタンを押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のままでセットされます。 ただし、電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いた後、運転すると上下風向板は初期値にセ ットされます。
- 運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。

上下風向スイング

- (風向) ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がし て、上下風向板がスイングを繰り返します。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し□ を閉じます。


再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動 セットされます。

/風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかる ことがあります。これは風向板の位置を正しく セットする確認動作のためです。

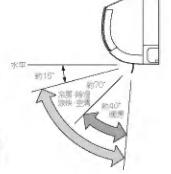

■ 左右の風向 ――手で操作します。

図のように、左右の風向を調節 します。

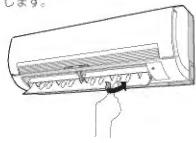



タイマー予約運転でするには

- タイマーは「切 タイマー、入 タイマーの2種類の使いかたができます。
 - /●切タイマー、入タイマーは同時に予約することはできません。
 - 運転の種類、室温、風速の設定はごア 9 10ページをご覧ください。

切タイマー予約のしかた

■ セットした時間に運転を停止させます。

7 切 時間をセット

- 切ポタンを押して切時間を選びます。
- ◆セット時間は、切がタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



押し続けると、早送りになります。

2 予約取消 ボタンを押す

- ザピッ"という受信音がして、切タイマーが予約されます。
- 切の点滅が点灯に変わります。

入タイマー予約のしかた

■ セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します。 (運転開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なります。)

7 入時間をセット

- 木 ボタンを押して入時間を選びます。
- 最初の時間設定は、6時間になっています。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



押し続けると、早送りになります。


2 予約収消 ボタンを押す


- "ピッ"という受信音がして、入タイマーが予約されます。
- 入の点滅が点灯に変わります。

タイマー予約の取消しかた

|予約/取消 ボタンを押す

●一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、 前回と同じ時間を予約したいときは、「別間 ボタンを 押すだけで同じ時間が予約されます。

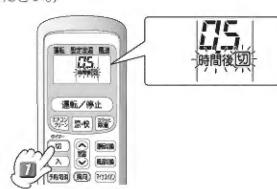

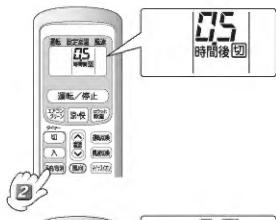











お言う人の (フィルター・フロントパネル・上面グリル)


- フロントパネル・上面グリルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
 - ●フロントパネル・上面グリルは、取り外して丸洗いできます。やわ らかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく 水洗いをしてください。
 - 水気をよく拭き取ってください。水気が残っていると故障の原因に なります。
 - ●フロントバネル・上面グリルを洗わないでお手入れする場合は、本体・ リモコンなどとともに、やわらかい布で、から拭きしてください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

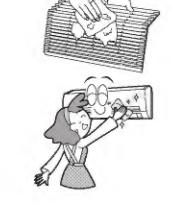

荷女 /┴ お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源 プラグを抜く(またはブレーカーを "OFF" にする)

- 必ずフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。
- フロントパネルを開け、フィルターを取り出す (フロントバネルの開閉のしかたごア 8ページ)
- 掃除機でホコリを吸い取る
 - フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、 中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干しし てください。
 - ・高帯電空清フィルターは使い捨てです。
- フィルターを取り付ける
 - ●フィルターは「前」表示のある方を手前にして取り付 けてください。(左・右で形状が異なります。)
 - フィルターを外したまま運転しないでください。機械 にホコリが入り、故障の原因になります。



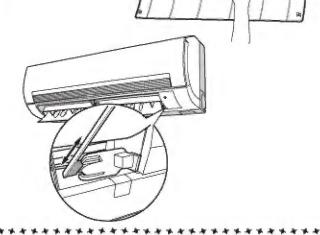


- (嫩プラシは必ず乾いたものをご使用ください。)
- 長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。
- 室内機の内部を乾かす。

電源スイッチを"切"にして、電源プラグを抜く。 または、ブレーカーを "OFF" にする。


3 リモコンの乾電池 を取り出す。


エアコンクリーン運転を してください。 (ご配ペーツ) 内部がぬれたままで長期 間使わないとカビが発生 しやすくなります。










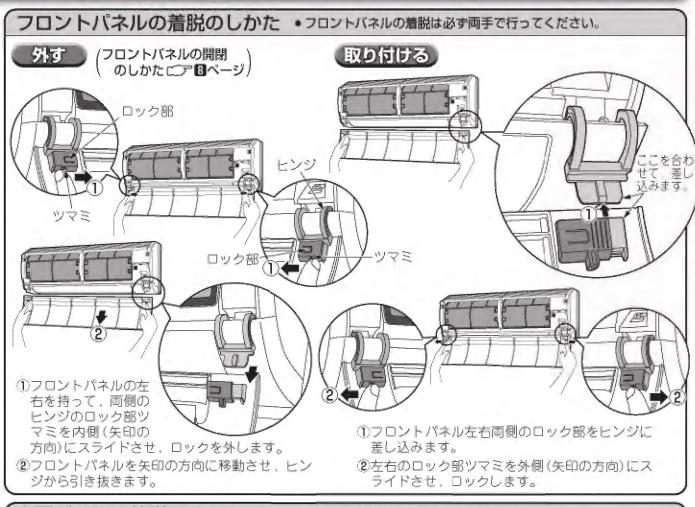



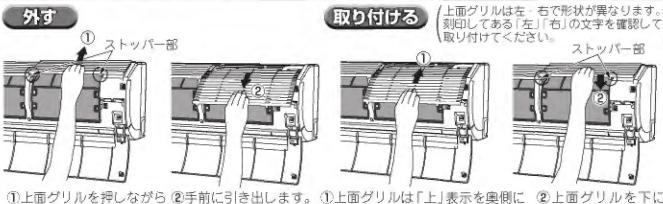

①上面グリルを押しながら②手前に引き出します。上方に持ち上げ、ストッ (左・右とも)パーを外します。

// 注意

①上面グリルは「上」表示を奥側にして、室内機の上面に合わせてスライドさせて押し込みます。

②上面グリルを下に 押し下げストッパーに固定します。

- ◆不安定な台に乗って掃除をしない 転倒などによるケガの原因になります。
- ◆本体に水をかけない 感電の原因になります。
- ●運転中はマイナスイオン発生器にふれない高電圧が発生していますので、感電の原因になります。
- マイナスイオン発生器や本体には水をかけない 感電や故障の原因になります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する(CCア圏ページ)
- 室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSP1)を使用する 指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しないでください。
- ◆熱交換器を洗浄したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガをしないように手袋を必ず着用する



運転のしくみ

自動運転のしくみ

瞎 房

- 外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。
- 設定温度を約23℃前後として運転します。

カラッと除湿

- ◆外気温が約20℃~25℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。
- ◆23℃--27℃を設定温度として運転します。「カラッと除湿」運転の「快適おまかせ」と同じ運転を行います

冷

- ・外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。
- 設定温度を約27℃前後として運転します。
- 半上記の外気温の値は 運転の種類を決定する自安ですが 室温によっては多少変化することがあります。
- ※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。
- ※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは 運転しないことがありますが、これは故障ではあ

風速 自動 について

時 房

- 吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。
- 設定温度になると、ごく弱い風になります。

房 盱

- 運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。
- ◆設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。

カラッと除湿・涼快時

●設定温度を窒温より低く設定したときは、"弱風"で、高く設定したときは"微風"になり ます。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
快適 おまかせ	ジメジメするとき冷房のかわりに	 ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 (室温12℃以下は13℃、13℃~22℃は室温+2℃、23℃~27℃は室温、28℃以上は28℃) 目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
け 快速 ランドリー	洗濯物の乾燥を早めた いとき	 外気温、室温を検知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。 洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。 室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 3時間のタイマーになっています。
↓ けつろ が 抑 制	冬、窓にできる結露を 抑制したいとき	◆結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。◆2時間のタイマーになっています。
40% 除湿	もう少し湿気を取りた いというとき	●温度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや 目標温度にならないことがあります。

涼快運転のしくみ

- 設定温度は、室外の温度と室内の温度を検知して、1時間ごとに24℃から28℃の範囲で設定されます。
- ●目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。上がれば運転を再開します。
- 在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度や目標湿度にならない場合があります。

エアコンクリーン運転のしくみ

- 最初に冷房運転で、室内熱交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、続いて、除湿運転・暖房運転・送風運 転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。
- エアコンを運転中、タイマー予約中は設定できません。外気温が低い場合は、冷房運転・除湿運転を行わないことがあります。

マイナスイオンを発生させるしくみ

マイナスイオンを設定すると、エアコンが運転をしているときに、マイナスイオン発生器に高い電圧をかけ てマイナスイオンを発生させ、風といっしょに放出します。



知っておいていただきたいこと

暖房の能力について

このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むセートボンブ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインパーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

で注意

ストーブなど 高温 になるものは、室内 機の下では使わない でください



エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(Cア®ベージ)

冷房・カラッと除湿・涼快の能力について

- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しない ことがあります。
- ・室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"目標湿度"に到達しないことがあります。

● 手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンをはなすと、約 10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

- 運転中に■■ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- ●暖房運転時、室内機の運転ランブが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。(ピア・ロページ)
- ・暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- ■風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿・涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- ●暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- すでに結磨した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(ランドリー運転)
- ◆外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- ●カラッと除湿(快適おまかせ、ランドリー、けつろ抑制運転)運転中は、**囫**人タイマー予約(Cア**®**ページ)はできません。ただし、快適おまかせ運転は ® ボタンを使って、1.2.3.7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、 ® ボタンを押すと、1.2.3.7時間連続運転のいずれかに変えることができます。
- ■図入タイマーを予約しているときに、■除湿電を開始します。
- ●除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。 (Cア™ページ)

(P.11)

をするに

- 原根 ボタンで運転開始した涼快運転中は、**囫**又 タイマー予約(ごア 個ページ)はできません。
 涼快運転で**囫又**タイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
- • 切入タイマーを予約しているときに (象快 ボタンを押すと、切入タイマーは解除されて、涼快運転を開始します。
- ・ 涼快運転では、
 □ ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
- ●室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"目標湿度"より高くなっても運転しないことがあります。
- ●室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をお勧めします。

マイナスイオン

(P.12)

- マイナスイオンの発生量は部屋の温度、湿度および運転の種類や風速によって増減します。
- ・掃除等により、マイナスイオン発生器の電極針を曲げてしまった場合は、販売店にご相談ください。

タイマー子的連転 P.ロコ

● タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。(Cア・6 ペーシ)

17



上手は使い方

「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

- ◆冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
- 窓のカーテンやプラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気を より有効に使えます。



ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。



燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う



おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたはピア 面面ページ)



次のものは使わないで!(室外機も同様)

- ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- 40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック 部品が変形することがあります。




吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!

・室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

高帯電空清フィルターは、使い捨てです。 1年を目安にお取り換えをお勧めします。

- 取り換え用空清フィルターは必ず高帯電空清 フィルター(別売)をご使用ください。お買い 求めの際は、販売店にご相談ください。
- マイナスイオンスティックは汚れを落とし、 そのまま使用できます。

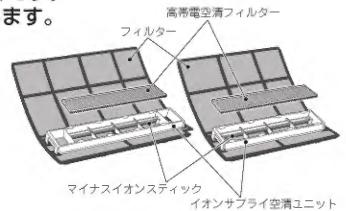

リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、 リモコンの点検をしてください。



'AMラジオの電源を入れた状態で、' リモコンを操作したとき、信号音 (ビービー音)が入れば正常です。.



故障かな?と思ったら

■ サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。

送信しない	①リモコンが電池切れになっていませんか?	8ページ
(リモコンの表示がうすい・表示がでない)	②乾電池の ① ○ が逆になっていませんか?	8ベージ
	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか?	7ページ
深起した()	②電源ブラグが差し込まれていますか?	-
運転しない	③ご家庭のヒューズやプレーカーが切れていませんか?	_
	④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)	
	①フィルターにホコリが詰まっていませんか?	ロベージ
よく冷えない	②"設定温度"のセットは適正になっていますか?	ロベージ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	12ベージ
よく暖まらない	④室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?	_
	⑤風速が"微""静"になっていませんか?	田ページ

■これは故障ではありません。

-	
暖房運転時、運転ランプが 点滅している	予熱・霜取り運転を行っているためです。
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げる ときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ·化粧品·食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止" にしても運転ランプが 点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックレ、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定温度にならない	在室人数や室内、室外の条件や、同時に何室か運転している場合は、他室の影響を受けて、リモコンの設定温度と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。

 ・以上のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときや右 のような現象が出たときは、 電源プラグを抜き(またはブレーカーを"OFF"にして)、 すぐにお買い上げの販売店に ご連絡ください。

アフターサービスについては **四**ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ・室内機表示部のタイマーランブまたは、除湿ランブが点滅している。 (点滅回数で故障原因がわかりますので、電源ブラグを抜く前に点滅回数) をご確認の上ご連絡ください。





保証とアフタ

保証に

■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存 してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の 保有期間について

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグ を抜き(またはブレーカーを "OFF" にして)、お買 い上げの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 右のことをお知らせください。

形 名···RAS-BA2200RX RAS-BA2800RX 故障状態…できるだけ詳しく 道 順…付近の目印も

アフターサービス でお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売 店かご相談窓口(ピア圏ページ)へお問い合わせください。

転居されるときは


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事の お申し込みは 販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁 忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いい たします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転(販売店で行う操作です。)

- 室外機のサービススイッチをONさせると強制 冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を 回収するときに使用してください。
 - サービススイッチでの作業が終了したら、必ず スイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転 を止めてください。

注意 サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない

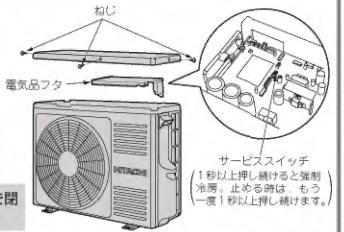



据え付けについて


⚠警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース(接地)を確実に行う
 感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。

1m以上あって も受信感度の 弱い場合は、 雑音が小さく なるまで離し てください。

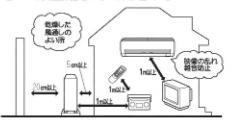

 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、 粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

注意

- 除湿水排水ホースから除湿水が出るため、水は けのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- ◆特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培 飼育など)には使用しない ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭 でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

■電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

アースについて

⚠警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行ってください。

アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品 に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコ ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効 果もあります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◆次のような場所にアース線を接続しない ①水道管
 - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
 - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- 漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさら に漏電しゃ断器を設置することが法律で義務づ けられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を

- ●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を お選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



定期点核

■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありまし たら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント

電源ブラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?



電源ブラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかっ たり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因に なります。

電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源ブラ グを差し込んでください。

アース線

アースが確実に行われていますか?



アース(接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感 電などの原因になります。

据付台



据え付けが不安定になっていませんか?



据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因にな ります。

点検整備 …エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水 経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあ ります。

● 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。



点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する

⚠注意

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤な どを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

- 室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSP1)をお使いください。 熱交換器を洗浄したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガをしないように 手袋を必ず着用してください。
 - また、指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しないでください。
- 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



お客様で相談窓口/仕様

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8	仙台市宮城野区扇町 1 - 1 - 4 5
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町 1 - 3 - 8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

仕 様					
	室内機	室外機	室内機	室外機	
形名	RAS-BA2200RX	RAC-BA2200RX	RAS-BA2800RX	RAC-BA2800RX	
電 源 (V)	単相	100		
定格周波数(Hz)	50 ⋅ 6	04月		
冷房能力(kW) 2	.2	2	.8	
中間冷房能力(kW) 1	.2	1	.4	
冷房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋	室 1	5	19		
(m [*]) 木造南向き和	室 1	0	13		
暖房標準能力(kW) 3	.0	3.6		
中間暖房標準能力(kW) 1	.5	1.9		
暖房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋	室 1	4	16		
(㎡) 木造南向き和	室 1	1	13		
運転電流冷原	号 4	.6	6.3		
(A) 暖 月	号 6	.1	7	.8	
冷原	夏 0.4	115	0.570		
消費電力中間冷息	0.180		0.215		
(kW) 暖房標 ²	0.550 0.705			'05	
中間暖房標準	第 0.2	240	0.300		
	引 41	44	44	46	
(dB) 暖 原	₹ 43	45	46	47	
外形寸法(mm)(高さX幅X與	3) 280×780×227	570×750×288	280×780×227	570×750×288	
製 品 質 量(kg) 9	32	9	32	

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、全て0.9Wです。(電源スイッチまたはプレーカーOFF時は0W)

主な付属部品					
部 品 名	員数	備考			
リモコン	1	型式:RAR-2V2			
リモコン取付ねじ	1				
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。			
高帯電空清フィルター	1	約1年ご使用になれます。			
マイナスイオンスティック	2				

主な別売部品					
部 品 名	型式	備考	希望小売価格		
高帯電空清 フィルター	SP-VCF4	1セットで約1年ご使用になれます。	1,500円 税別		
エアコン 内部洗浄剤	SP-SSP1	室内機の熱交換器のみの簡易的な洗 浄をするのに便利です。	1,500円 税別		
ドレンパイプ ブッシュ	サービスパーツ RAC-2800RX 010	室外機の凝縮液を排水口などに導く ときに使用します。(ドレンパイプ 1個、ブッシュ2個同梱)	400円 税別		
かんたん リモコン	SP-RC1	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。	4,000円 税別		
リモコン取付具	サービスパーツ RAS-2800MX 005		800円 税別		

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

愛情点検



● 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。電源コード、ブラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- 漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。



電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて(またはプレーカーを"OFF"にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。 費用など詳しいことは、販売店にご

相談ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

廃棄時にご注意願います。

購入年月日・購入店 名を記入しておいて ください。

サービスを依頼されるときに便利です。



お買い上げ日	年	月	日	形名			
購入店名			電	話	()	

###